



RAM PLUS

**MANUAL DEL
USUARIO**

Índice

Precauciones de seguridad.....	3
Descripción del teléfono.....	6
Para empezar.....	8
Configurar los datos del APN.....	9
Hacer llamada telefónica.....	11
Contactos.....	12
Para agregar el nuevo contacto.....	12
Para configurar la marcación rápida.....	12
Registros de llamadas.....	13
Mensaje.....	13
Escribir mensaje (SMS).....	13
Escribir mensaje (MMS).....	14
Lista de archivos.....	15
Audio.....	15
Multimedia.....	16
Imágen.....	16
Video.....	16
Cámara.....	17
FM Radio.....	18
Grabadora.....	18
SOS.....	19
Configuración.....	20
Ajustes de teléfono.....	20
Voltear para responder.....	20
Lista negra.....	21
Mostrar.....	21
Seguridad.....	22

Conectar.....	23
Sonido y volumen.....	23
Para cambiar el tono de llamada.....	24
Herramientas.....	25
Calendario.....	25
Alarma.....	25
Calculadora.....	25
Linterna.....	26
BT.....	26
Internet.....	26
Advertencia.....	27

Precauciones de seguridad

Por favor, lea estas sencillas instrucciones antes de usar.

El incumplimiento de estas guías puede ser peligroso o ilegal.

Avión

Apague el aparato en el avión y respete las restricciones. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

Vehículos

No utilice nunca su dispositivo mientras conduce. Colóquelo en un lugar seguro.

Coloque su dispositivo al alcance de la mano. Acceda a su dispositivo sin apartar la vista de la carretera.

Dispositivos electrónicos

En algunas circunstancias, su dispositivo puede causar interferencias con otros dispositivos.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el aparato cuando se encuentre en una zona con una atmósfera potencialmente explosiva y respete todas las señales e instrucciones. Las chispas que se produzcan en estas zonas podrían provocar una explosión o un incendio que causaría lesiones corporales o incluso la muerte.

Marcapasos y otros dispositivos médicos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 8

pulgadas entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos.

El funcionamiento de cualquier equipo transmisor de radio incluidos los teléfonos inalámbricos, puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos médicos inadecuadamente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si están adecuadamente protegidos de la energía de radiofrecuencia externa o en caso de que tiene alguna duda.

Apague su dispositivo en los centros de salud cuando las normas publicadas en estas áreas le indiquen que lo haga.

Entorno operativo

Cuando se conecte a otro dispositivo, lea su manual de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

No coloque el dispositivo en el área de despliegue de la bolsa de aire.

Utilice esta unidad únicamente en su posición de funcionamiento normal, tal como se describe en la documentación del producto.

Apague siempre su dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencias y peligros.

Zonas con normas publicadas

Apague su dispositivo cuando las normas publicadas en estas áreas le indiquen para hacerlo.


Guía de inicio rápido

1. Utilice únicamente cargadores, cables y accesorios aprobados por PLUM.
2. Asegúrese de que la tapa del puerto USB está correctamente sellada para protegerla del agua y la humedad.
3. Asegúrese de que la junta de goma del interior de la tapa de la batería está colocada correctamente. Un uso inadecuado puede provocar daños en el aparato.
4. Los dispositivos con certificación IP-67/68 son resistentes al agua hasta una profundidad de 1 metro o menos y pueden sumergirse en el agua hasta 20 minutos.
5. Enjuague el aparato con agua dulce después de someterlo a agua salada, suciedad, polvo, etc.
6. El robusto aparato está diseñado para soportar caídas de hasta 1 metro.

Los centros de servicio autorizados de Plum Mobile& son responsables de determinar el estado de la garantía, el mal uso o el abuso.

Descripción del teléfono



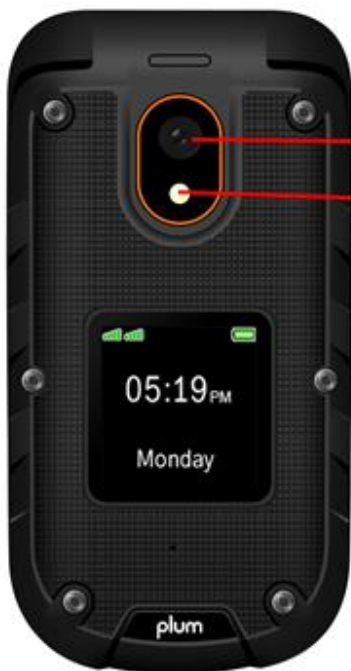

Cámara

Linterna

Para empezar

Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD.

Para insertar la tarjeta SIM y la tarjeta Micro SD, por favor asegúrese de que su teléfono está apagado, luego retire la tapa, la batería y cualquier otra conexión de energía externa.

Para soltar el tornillo de la tapa de la batería, utilice una moneda o una herramienta para girar el tornillo de la tapa de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj.


Apriete el tornillo de la tapa de la batería cuando la tarjeta SIM/SD esté insertada.

Para insertar la tarjeta SIM

1. Deslice tapa metálica hacia abajo para desbloquear la bandeja.


2. Levante la tapa e inserte la SIM.

3. Baje la tapa metálica y luego deslícela hacia arriba para bloquear la bandeja de la tarjeta.

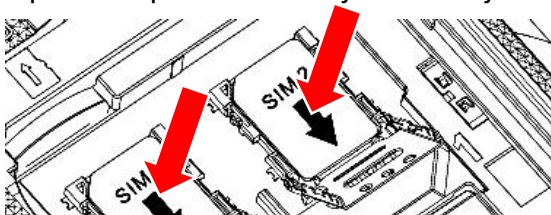

Para insertar la tarjeta de memoria(Micro SD),

Introduzca la tarjeta en la ranura hasta que quede fija:

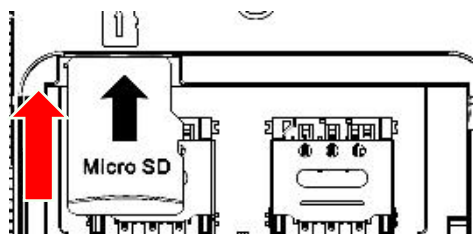

Cargando la batería

Puede cargar el dispositivo con un adaptador de viaje/cargador de escritorio o conectando el dispositivo a una PC con un cable USB.

Se recomienda cargar durante 12 horas antes del primer uso.

Advertencia: Por favor, utilice el cargador y la batería originales. Los accesorios y la batería no aprobados pueden hacer que el dispositivo explote o se dañe.

Configurar los datos del APN

Tienes que configurar un APN disponible antes de poder acceder a Internet; si no conoce esta información, póngase en contacto con su proveedor de red.

Vaya a Ajustes-> Conectar--> Cuenta de red--> Opción--> Nueva conexión e ingrese la información correcta como se muestra en la siguiente tabla:

Name	CMHK_MMS
APN	CMHK
Proxy	Blank
Port	Blank
User Name	Blank
Password	Blank
Server	Blank
MMS Proxy	172.31.31.36
MMS Port	8080
MMSC (Homepage)	http://mms.hk.chinamobile.com/mms

Ajuste	
Nombre	CMHK_MMS
Nombre De Usuario	
Contraseña	
Punto De Acceso	CMHK
Tipo Autorizacion	
Tipo de IP	
Ipv4/ Ipv6	
Gateway	172.31.31.36
Puerto	8080
Establecer página de inicio	http://mms.hk.chinamobile.com/mms



Luego, pulse Guardar para guardar la configuración del APN

También puede pulsar Opcion → Buscar y elegir el APN precargado

Hacer llamada telefónica

Puedes realizar la llamada telefónica eligiendo el contacto dentro de los contactos o marcando el número directamente.

Durante una llamada, puede continuar con esta función pulsando el botón del teclado de la siguiente manera.

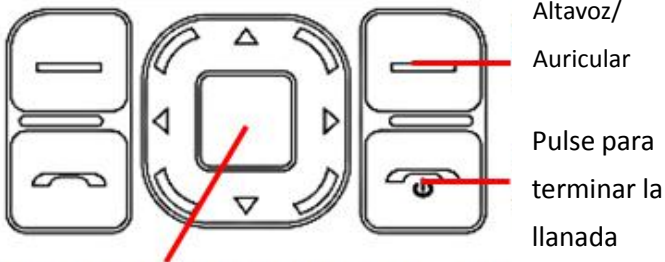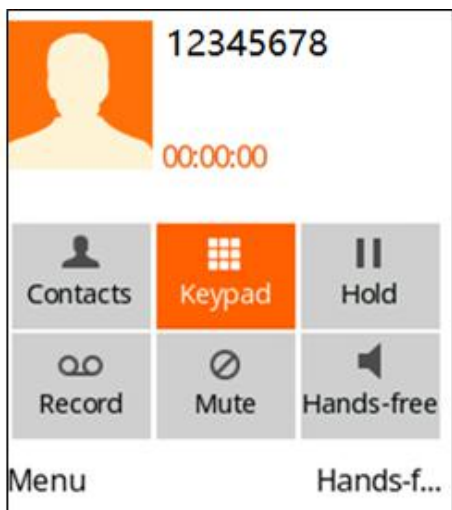

Use la tecla de navegación para seleccionar la función anterior, luego presione la tecla Ok


Contactos

Puede comprobar o editar todos los contactos almacenados en el teléfono y las tarjetas SIM.

Para agregar el nuevo contacto


Puede ingresar el número de teléfono directamente dentro de la interfaz de marcación y, a continuación, pulse "Opcion" → "Añadir a contacto"

Para buscar el contacto, puede introducir el texto o el número en la barra inferior.

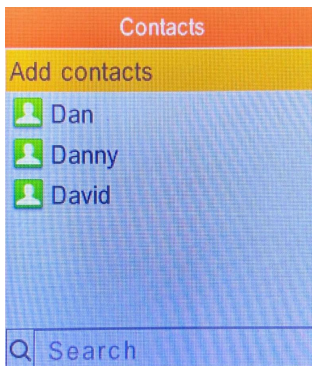

Puede pulsar "*" para el símbolo y "#" para cambiar el método de entrada.

Para configurar la marcación rápida

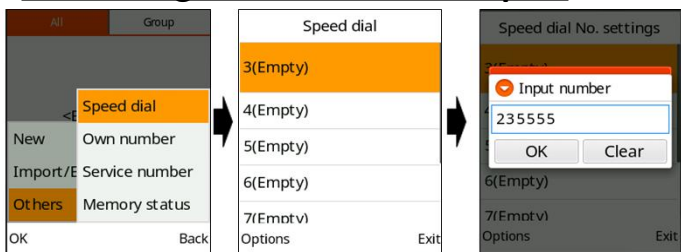

Pulse Opción →
Otros → Marcación rápida

Elige número →
Luego opción → Editar

Introduzca el número y
pulse Ok para guardar

Ahora puede mantener pulsando la tecla correspondiente para proceder a la marcación rápida.

Registros de llamadas

Puede ver todos los registros de llamadas telefónicas en esta interfaz.

Configuración avanzada (Presione Opción)

Puede gestionar las funciones de la siguiente manera:

Añadir a la lista negra

El número de teléfono que seleccione será bloqueado, lo que significa que ese número ya no podrá llamarle ni enviarle mensajes.

Para gestionar la lista negra, vaya a Ajustes → Seguridad → Lista negra

Escribir un mensaje

Cambie a la interfaz de mensajes, el número de teléfono seleccionado se convertirá en el destinatario.

Mensaje

Puede enviar o ver los mensajes recibidos dentro de esta interfaz.

Escribir mensaje (SMS)

Puede enviar un mensaje SMS siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Vaya a Mensajes
2. Pulse “Escribir mensaje”
3. Ingrese el destinatario/número en la barra superior.

4. Ingrese el texto dentro de la barra inferior.
(Presione la tecla # para cambiar el método de entrada)

5. Presione Enviar después de escribir su mensaje.

Escribir mensaje (MMS)

Puede enviar un mensaje MMS siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Vaya a Mensajes

2.

3. Pulse “Escribir mensaje”

3. Ingrese el destinatario/número en la barra superior.

4. Presiona “Opcion” --> “Agregar”

Para agregar el archivo adjunto que se muestra a continuación:

Imagen: Elija la imagen guardada dentro del teléfono.

Tomar foto: tomar una foto para uso de MMS.

Audio: elija el audio almacenado dentro del teléfono.

Grabar: grabar un audio para uso de MMS.

Video: elija el video almacenado dentro del teléfono.

Grabar video: grabe un video para uso de MMS

5. Presiona “Opción” → “Enviar” para enviar el MMS.

Nota:

Para cambiar la configuración APN de MMS, vaya a Mensaje → Ajustes → Mensaje multimedia → Cuenta MMS y elija el APN correcto.

Lista de archivos

Puede acceder a la memoria del teléfono/tarjeta SD dentro de esta interfaz.


Dentro de la “Opción”, puede elegir abrir, buscar o copiar el archivo seleccionado.

Audio

Use esta función para reproducir o configurar el archivo de audio como tono de llamada, las teclas tendrán la función a continuación:

Para opciones

Utilice arriba/ abajo para ajustar volumen

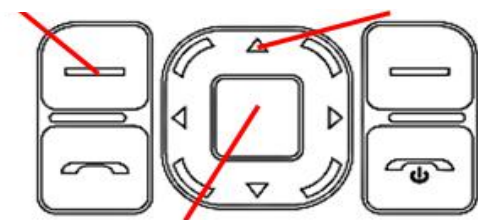

Reproducir/
Pausar

Multimedia

Imágen


Puede ver, compartir o editar las imágenes dentro del dispositivo a través de esta función. Para establecer la imagen que desea como fondo de pantalla, presione Opcion → Establecer como papel tapiz.

Video

Use esta función para reproducir o compartir el archivo de video, las teclas tendrán la siguiente función:

Para opciones

Utilice arriba/ abajo para ajustar volumen

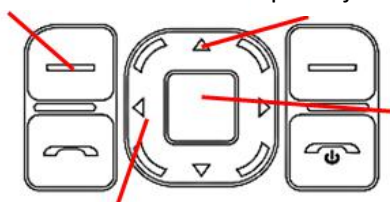

Reproducir/
Pausar

Use la tecla izquierda/ derecha para atrás/adelante rápidamente

También puede presionar:



Para activar/desactivar la pantalla completa



Para ajustar el brillo


Cámara

Puede capturar imágenes o videos con esta función. La tecla tendrá la siguiente función:



Para Opciones

Acercar/
alejar

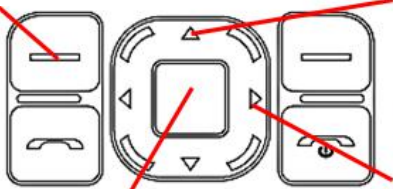

Pulse para tomar foto/video

Para más opciones, como Flash/Cámara/Brillo de modo DV

También puede presionar la tecla a continuación para obtener más funciones:



Para cambiar Modo Camara/ DV



Para ajustarla resolución.



Configurar temporizador de retardo



Configuaptura continua

FM Radio

Este teléfono admite radio FM, puede usarlo directamente o enchufar el auricular para obtener una mejor calidad de sonido. Durante la radio FM, la tecla de flecha tendrá la siguiente función:



Use la tecla izquierda/ derecha para ajustar canal

Opcion internas, puede tener las siguientes funciones de la siguiente manera:

Buscar y guardar automáticamente

El dispositivo buscará la estación FM disponible automáticamente

Lista de canales

Puede guardar el canal específico en la lista.

Guardar

Guarde el canal que está escuchando en la lista de canales

Grabar

Para iniciar la grabación.

Grabadora

Utilice esta función para grabar los archivos de audio. Puede cambiar el formato de archivo y

la ubicación de almacenamiento dentro de la interfaz de Opcion.

SOS

Puede configurar el número SOS y el mensaje en esta interfaz.

Mantenga presionada la tecla SOS para activar el modo SOS

Dentro de la interfaz SOS, puede ajustar la configuración de la siguiente manera:

Lista de números SOS

Puede ingresar el número de teléfono dentro de esta interfaz.

El teléfono marcará y enviará el mensaje SOS al número dentro de esta lista cuando active el modo SOS.

Configuración de mensajes de SOS

El mensaje que se almacenó aquí se enviará cuando se active el modo SOS.

Configuración de SOS

SOS: Para activar/desactivar el modo SOS

Una vez que el modo está habilitado,

Mantenga presionada la tecla SOS para activar el modo SOS

Alerta de timbre SOS

Durante el modo SOS, la alerta SOS se reproducirá en voz alta cuando se seleccione esta opción.

Configuración

Ajustes de teléfono

Hora y fecha

Establecer hora y fecha, formato y hora de actualización automática.

Configuraciones de idioma

El teléfono es compatible con inglés, francés, español y portugués.

Configuración de accesos directos

Personalice las funciones de acceso directo de las teclas de dirección Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha. En la interfaz de espera, puede presionar una tecla de dirección para ingresar directamente al menú de funciones.

Auto Encendido/apagado

Establezca el horario de encendido/apagado.

Restaurar configuración

Utilice esta función para restaurar la configuración de fábrica. La contraseña inicial es 1234.

Voltear para responder

Puede activar/desactivar la función "Voltear para responder" dentro de la interfaz de Ajustes→Ajustes de llamadas→Destapar para responder

Lista negra

Vaya a Ajustes → Seguridad → Lista negra


Puede ingresar el número de teléfono en la lista, o puede seleccionar el número de teléfono dentro de los registros de llamadas (Opcion → Añadir a lista negra)

El número de teléfono almacenado aquí ya no puede llamarte ni enviarte un mensaje.

Mostrar

Puede personalizar la configuración de pantalla en esta interfaz.

Configuración de fondo de pantalla

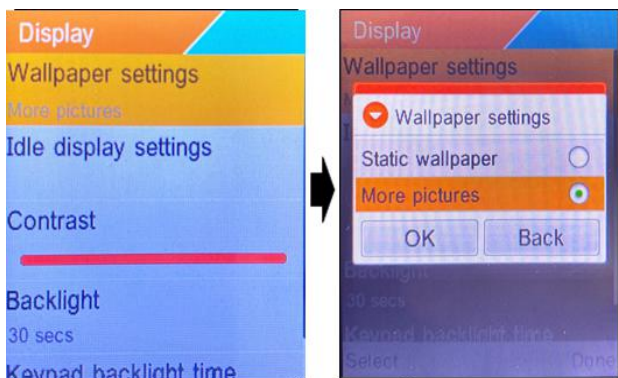

Vaya a Ajustes → Mostrar → Config. Papel tapiz

Para cambiar el fondo de pantalla

Puedes elegir uno de estos para el fondo de pantalla.

Fondo de pantalla estático: uso de las imágenes por defecto del sistema

Más imágenes: Usando la imagen dentro del teléfono

Seguridad

Esta función le proporciona configuraciones relacionadas con el uso seguro.

PIN

El código PIN (Número de identificación personal, de 4 a 8 dígitos) evita que su tarjeta SIM sea utilizada por personas no autorizadas.

Modificar PIN

Generalmente, el operador de red proporciona el PIN con la tarjeta SIM. Si la verificación de PIN está habilitada, debe ingresar el PIN cada vez que enciende su teléfono móvil. La tarjeta SIM se bloqueará si ingresa un código PIN incorrecto tres veces.

Teléfono bloqueado

La contraseña será necesaria cuando encienda su teléfono móvil.

Modificar la contraseña del teléfono

Para cambiar la contraseña del teléfono en esta interfaz.

La contraseña por defecto es 1234.

Conectar

Cuentas de red

Puede editar los datos de APN para la SIM insertada.

Servicio de datos

Para activar/desactivar el servicio de datos.

VoLTE

Para activar/desactivar el servicio VoLTE.

Sonido y volumen

Hay algunos modos que están disponibles dentro de su teléfono, son: General, Silencio, , etc


Mantenga pulsada la tecla # para cambiar el teléfono a modo normal/silencioso/Vibrar

Puede editar el tipo de alerta, el tipo de timbre, los tonos de llamada, el volumen del timbre o ajustar el volumen del botón o el tono de los mensajes en consecuencia.

Para cambiar el tono de llamada



Perfil → Opcion → Ajustes

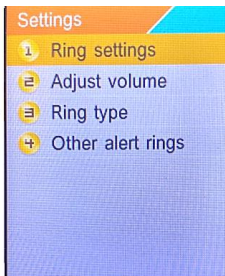

Elige la Anillo de configuración



Elige el timbre de llamada

Puede elegir uno de estos para el tono de llamada.

Tono de llamada fijo: usar el tono de llamada por defecto del sistema

Más tonos de llamada: usar el audio dentro del teléfono

Herramientas

Calendario

Una vez que ingresa a este menú, hay un calendario de vista mensual para que pueda realizar un seguimiento de las citas importantes, etc.

Ver horarios

Puede ver la fecha seleccionada y puede agregar el horario en esta interfaz.

Todos los horarios

Puede ver todos los eventos que programó.

Ir a la fecha

Para Saltar a la fecha designada rápidamente cuando ingresas una fecha para buscar.

Limpiar todo

Borrar todos los horarios.

Alarma

Puede configurar la alarma dentro de esta interfaz. Para cada alarma, puede configurar el tono de llamada específico y el mensaje.

Calculadora

Este teléfono admite la función de calculadora.

Usando la tecla de navegación como Sumar, restar, multiplicar y dividir y la tecla OK para continuar con el cálculo

Linterna

Para encender o apagar la linterna aquí. Además, en la pantalla de reposo, puede pulsar la tecla Linterna para encender o apagar la linterna.

BT

Puedes conectar el teléfono con otros dispositivos BT después de activar esta función.

Visibilidad de BT

Otros usuarios pueden encontrar tu teléfono después de que esta función esté activada.

Dispositivos emparejados

Puede conectar el dispositivo BT guardado dentro de esta interfaz.

Internet

En este menú, puede acceder a Internet, introducir la URL y puede empezar a navegar por la web.

Opción internas, puede tener las siguientes funciones de la siguiente manera:

Navegación: para actualizar/detener la carga del sitio web

Guardar: para guardar la página web actual como marcador/página de inicio

Enviar conexión: para enviar la URL de la página web actual a través de SMS.

Configuración: para ajustar la configuración de Internet.

Advertencia

Cualquier Cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

—Reorientar o reubicar la antena receptora.

—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

—Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono mientras está funcionando puede estar muy por debajo del valor máximo, en general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, Las pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevado en el cuerpo) según lo requerido por la FCC.

Para el funcionamiento mientras se lleva en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple las directrices de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que coloca el auricular a un mínimo de 1,0 cm del cuerpo.

El incumplimiento de las restricciones anteriores puede dar lugar a la violación de las directrices de exposición a RF.



www.plum-mobile.com